


## 7. krok / step no. 7

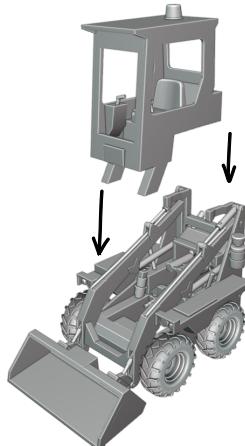

Kabinu umístěte do rámu pomocí výstupků na spodní straně kabiny, které zapadnou do připravených otvorů v rámu. Kabina je navržena jako odklápací. Není tedy potřeba ji do modelu vlepovat.



Place the cab into the frame using the tabs on the underside of the cab that fit into the prepared holes in the frame. The cab is designed to be hinged. There is no need to glue it into the model.

## 8. krok / step no. 8



Model můžete nainstalovat do vaši inscenace ve variantě provozní, nebo ve variantě údržbové s vyklopenou kabinou a odejmoutým krytem motoru s chladičem.

The model can be installed in your performance in the operational version or in the maintenance version with a tilted cab and removable engine cover with radiator.

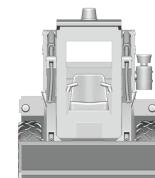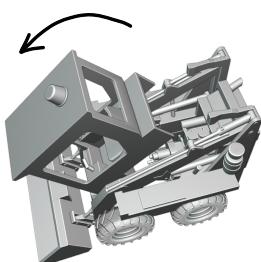

 **koppik.cz**


3D tisk a modelové doplňky / 3D print and accessories

 [www.koppik.cz](http://www.koppik.cz)  [www.facebook.com/koppik.cz](https://www.facebook.com/koppik.cz)

 [info@koppik.cz](mailto:info@koppik.cz)  [www.instagram.com/koppik.cz](https://www.instagram.com/koppik.cz)

## 3D tisk mini stavebnice / 3D printed mini kit

KOPP\_0007

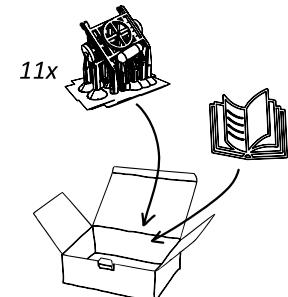

## Smykový nakladač UNC 60 Skid-steer loader UNC 60

Vážení modeláři,  
děkuji, že jste si zakoupili výrobek z mé produkce a podporili tím vývoj dalších modelů a doplňků.

Veškeré návody na stavbu najdete na stránkách produktu, nebo v sekci "recenze a návody" na webu [www.koppik.cz](http://www.koppik.cz)  
Naleznete zde užitečné tipy a triky, jak se vypořádat s podpěrami a stavbou mini stavebnic.

Pokud se vám modely z mé produkce líbí, může je ohodnotit na stránce produktu hvězdičkou, případně komentářem. Za každou zpětnou vazbu budu vděčný.

Rovněž se můžete pochlubit a zaslat fotografie svých hotových modelů, které mohu zařadit do zákaznické galerie.

Nezapomeňte také dát lajk facebookové stránce a instagramu, aby vám neutekly žádné chystané novinky :-)

Přeji hodně modelářských úspěchů a radost z modelů produkce koppik.cz

## Měřítko / Scale

1:120 (TT) | 1:87 (H0)

Dear modellers,  
Thank you for buying a product from my production and supporting the development of other models and accessories.

All building instructions can be found on the product pages, or in the "reviews and tutorials" section of the website [www.koppik.cz](http://www.koppik.cz)  
Here you will find useful tips and tricks on how to deal with supports and construction mini-kits.

If you like the models from my production, you can rate them on the product page with a star or you can leave a comment. I would be grateful for any feedback.


You can also show off and send photos of your finished models by email, that I can include in the customer gallery.

Don't forget to also like my Facebook page and Instagram to not to miss any upcoming news :-)

I wish you a lot of modelling success and enjoyment from the models produced by koppik.cz

Pavel Kopp

## 1. krok / step no. 1

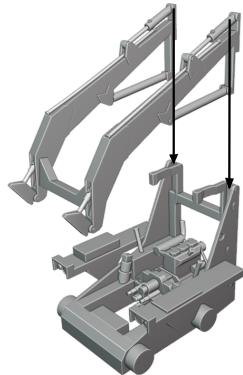


Před zahájením stavby si všechny díly začištěte a opatrně na sucho vyzkoušejte, zda do sebe klíčové díly zapadají. (pneumatiky/čepy; chladič/rám; lžice/rameno; kabina/ rám). Poté si je nabarvěte zvlášť.

Ramena hydrauliky zasuňte do drážek v rámě tak, aby spolu horní okraje dílů lícovaly. Na rámu je naznačen čep otáčení horního hydraulického válce.

Before starting the build, clean all parts and carefully dry test that key parts fit together (tyres/pins; radiator/frame; bucket/arm; cab/frame). Then paint them separately.

Slide the hydraulic arms into the grooves in the frame, so that the top edges of the parts fit together. The pivot pin of the upper hydraulic cylinder is indicated on the frame.


## 2. krok / step no. 2

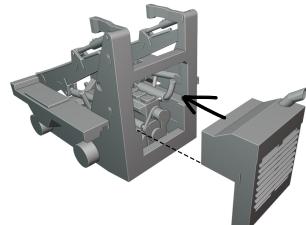

Kryt motoru s chladičem nasuňte na zadní stranu motorové sekce. Před samotnou stavbou se ujistěte, že jde do otvoru zasunout s menší vůlkou (kterou posléze vyplní barva) Díl je natěsnano a není nutné použít lepidla.

Slide the engine cover and radiator onto the back of the engine section. Before building, make sure it can be inserted into the hole with a little clearance (which will be filled with paint afterwards) The part is tight and no glue is required.


## 3. krok / step no. 3

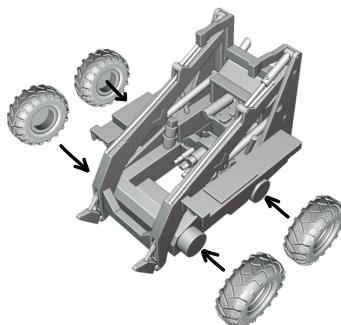

Na čepy kol nasuňte pneumatiky. Dbejte na to, aby vzorky na pneumatikách měly správnou orientaci. Pravá a levá strana mají zrcadlově převrácený dezén.

Slide the tyres onto the wheel studs. Make sure that the patterns on the tyres have the correct orientation. The right and left sides have a mirror reversed tread pattern.


## 4. krok / step no. 4

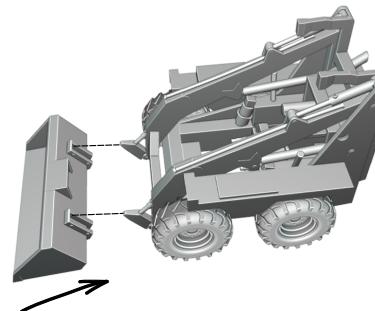

Do připravených drážek na lžici nakladače zasuňte úchyty ramene hydrauliky a zakápněte vteřinovým lepidlem. POZOR! při lepení lžice mějte nakladač postavený na kolech na podložce, abyste mohli slícovat spodek lžice s rovinou terénu.

Insert the hydraulic arm mounts into the prepared grooves on the loader bucket and apply little drop of glue. WARNING: When gluing the bucket, keep the loader on its wheels on a pad so that you can align the bottom of the bucket with the ground plane.


## 5. krok / step no. 5

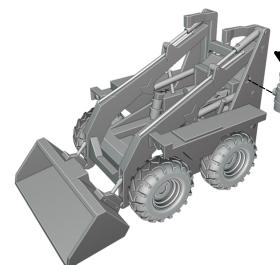

Do vyznačené díry na levé straně rámu naneste kapičku sekundového lepidla a pomocí pinzety vložte filtr vzduchu tak, aby jeho osa směrovala kolmo dolů.

Apply a drop of glue to the marked hole on the left side of the frame and use tweezers to insert the air filter with its axis pointing perpendicularly downwards.

## 6. krok / step no. 6

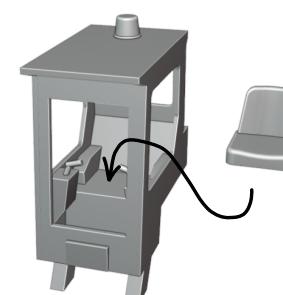

Do kabiny umístěte připravenou a nabarvenou sedačku.

Place the prepared and painted seat in the cabin.